

教育学院118会议室视频终端设备

使用指南

应用场景和功能说明：

- **电源总控**: 在独立控制间，控制会场照明
- **话筒设备**: 包括主席台话筒和无线话筒
- **投屏设备**: 通过**音控箱体**和**小米平板**来控制投屏和声音



话筒 使用说明：

- 主席台话筒：按中间按钮，即可发言
- 无线话筒：打开底部开关即可，使用2节五号电池




- 若需调整声音大小，可在设备间音响上调节；
- 每种话筒已进行标记；
- 一般建议保持原有设置



投屏设备 使用说明：

第一步：电脑连接



- 打开电脑，插上主席台上的HDMI转换线和音响线（轻拿轻插）
(请务必先连接好两根线，再进行下一步操作)

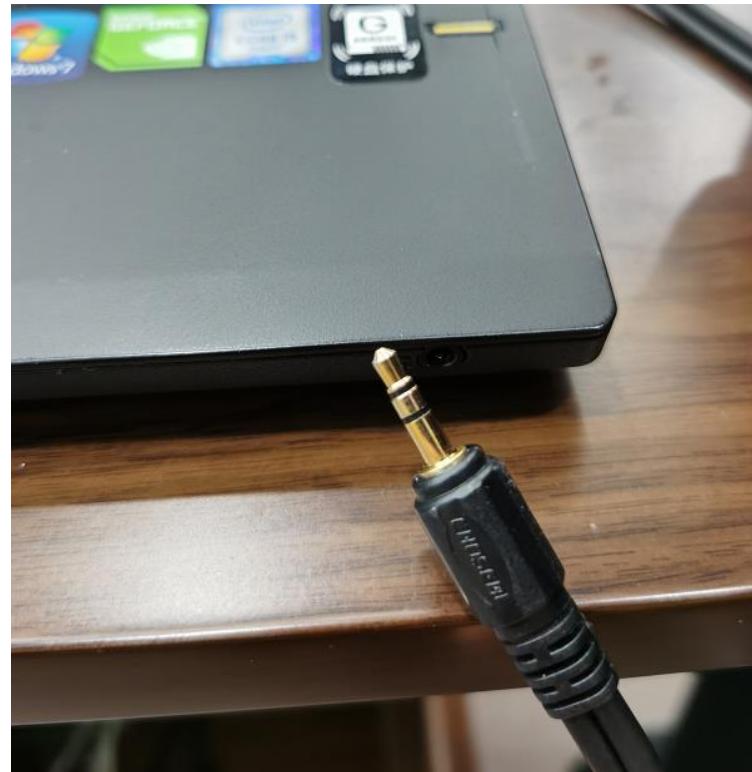

第二步：打开小米平板

(1) 打开电源开关，找到“中控系统”

(2) 点击“电源管理” - “电源总开”

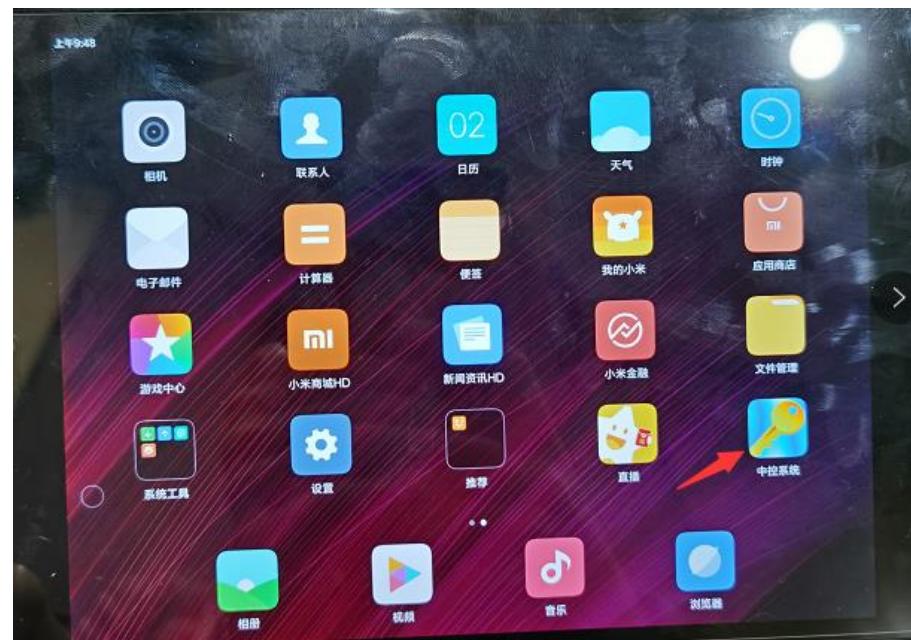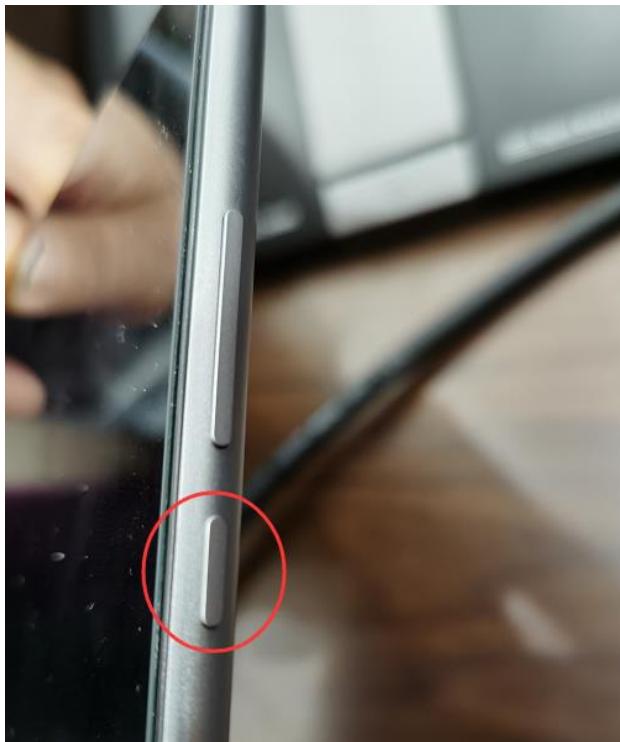



点击“中控系统”



点击“电源管理” - “电源总开”

第三步：打开设备开关

进入设备间，找到最下方设备，按“3”号按钮

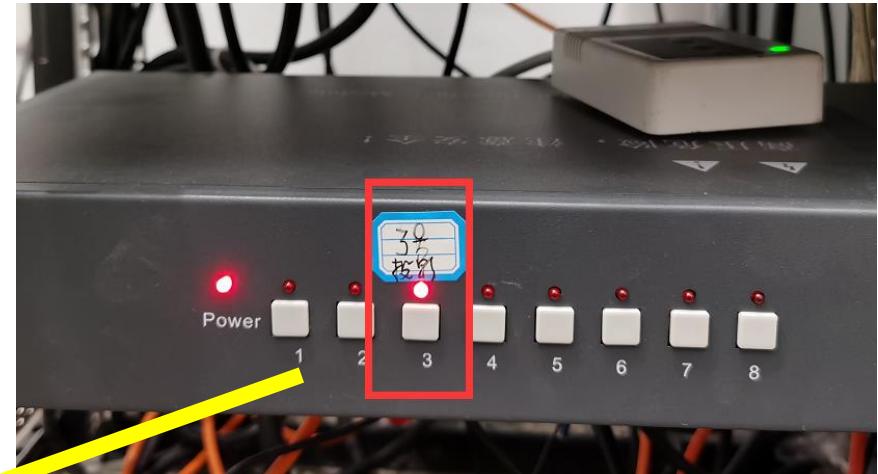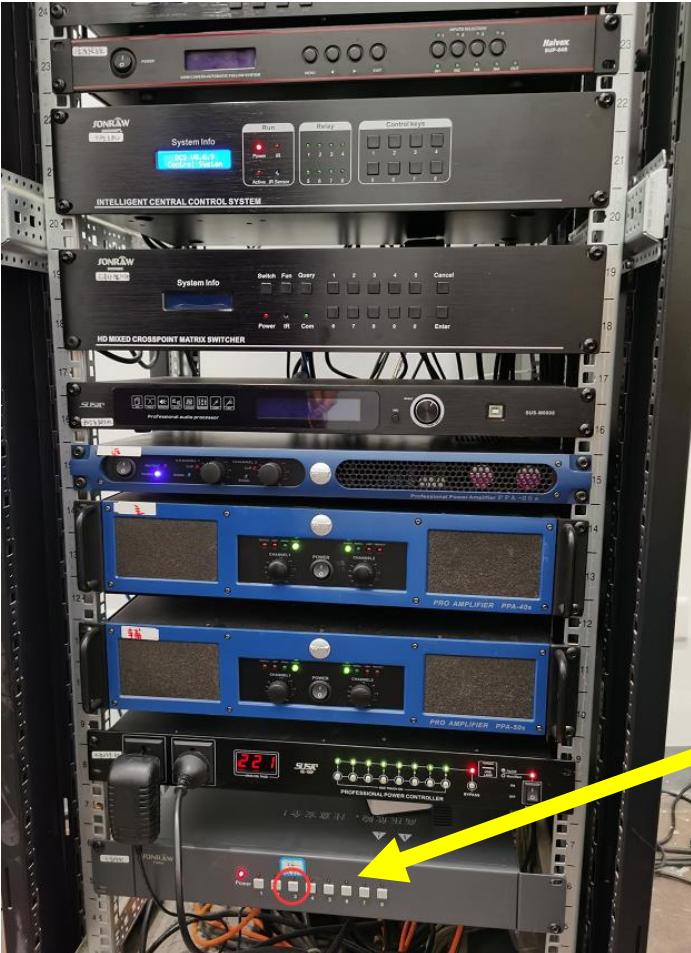

按这里↑

第四步：打开小米平板

- (1) 使用小米平板，在控制界面找到“投影管理”，点击“电源开”；
- (2) 若幕布未下降，可点击同界面的“投影幕控制” - “下降”。



关机：

- (1) 使用小米平板，在控制界面找到“投影管理”，点击“电源关”；
- (2) 在控制界面找到“电源管理”，点击“电源总关”；
- (3) 拔掉电脑上的HDMI线和音频线；
- (4) 关闭话筒开关；
- (5) 场地清理、复原后，联系保安，
请其关闭电源总开，关上118大门



注意事项：

- 请保持主席台设备摆放有序
- 数据线脆弱, 请勿生拉硬拽
- 请勿擅自动调节设备按钮

